

## UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přezkontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

## PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosností střechy) uvedených v technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vepředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

## JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

## ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Prodejce / Datum prodeje

**Záruka: 3 roky**  
**Nosnost: 75 kg**



ATEST  
8 SD  
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:  
NEUMANN, spol. s r.o.  
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4  
GSM: +420 724 562 606  
e-shop: [www.neumax.cz](http://www.neumax.cz), e-mail: [info@neumanncz.cz](mailto:info@neumanncz.cz)

# NEUMANN®

Montážní návod nosiče  
NAA5510, NAA5511, NAA5512,  
NAA3424


Kompletně sestavený nosič

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.  
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče NAA5510, NAA5511, NAA5512, NAA3424 jsou kompletně sestavené a jsou určené pro vozidla uvedená v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
NAA3424	VOLKSWAGEN, Polo, 5-dr Hatchback, 1994->1999, s fixačním bodem.	1060	860	815
NAA5511	ŠKODA, Octavia I, 5-dr Hatchback, r.v. 1996->2004, s fixačním bodem.	1060	917	905
NAA5510	ŠKODA, Fabia, 5-dr Hatchback, r.v. 1999->2006, s fixačním bodem	1060	892	853
NAA5512	ŠKODA, Fabia, 4-dr Sedan, r.v. 2001->2006, s fixačním bodem	1060	892	862

P\* - Přední  
Z\* - Zadní

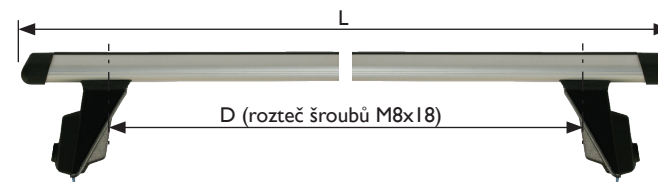

[www.neumax.cz](http://www.neumax.cz)

Verze 07/22

Vozidla uvedené na str. I jsou pod krytkami střešní lišty vybaveny fixačními body (výkovky), za které se střešní nosič upíná.




Střešní lišta s krytkami



Ze střešní lišty sejměte krytky tenkým nástrojem



Výkovek pod lištou, za který se střešní nosič upíná.

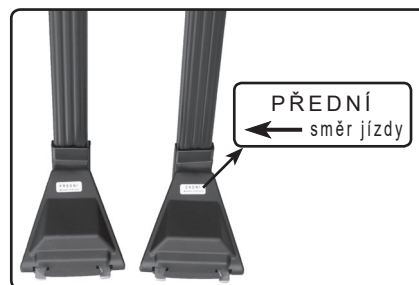

Pozici patek určuje samolepka na patce nosiče. Přední / Zadní / ← Směr jízdy



Nosič posadíte čelistmi do otvorů v liště (na výkovek). Šrouby M8x35 s plastovou hlavou nosič pevně utáhněte. Po dotažení musí být hlava šroubu přibližně ve vodorovné poloze, jinak brání nasazení uzamykatelného krytu.




Krytky střešní lišty je možné uložit do uzamykatelného krytu. Zabráníte tak případné ztrátě. (použitelné pouze pro krytky vozu Škoda Octavia).



Nasaďte kryt a uzamkněte patku nosiče otočením klíče.




Zobrazení střešního nosiče se zámky

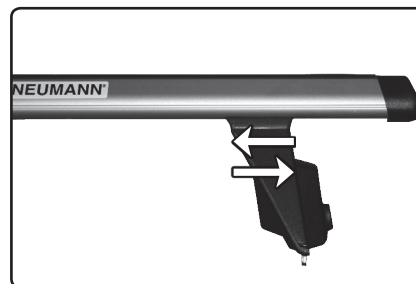


Případná korekce montáže:

Pokud čelisti nedosedají přesně na výkovek fixovaný ke střeše vozu, je nutné upravit rozteč patek na nosiči. Pomocí plastového šroubu M6 lze demontovat plastový kryt patek. Poté lze povolit šroub M8x18 a nastavit přesnou rozteč patek dle vozu. Při sestavování je nutné pevně utáhnout všechny závitové spoje.

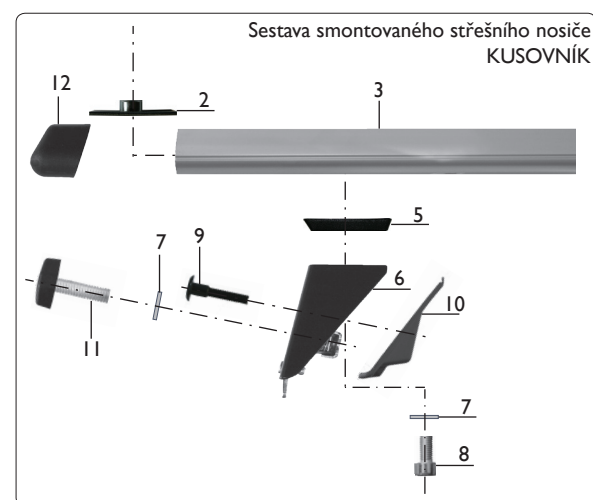

- 2 - matice
- 3 - tyč
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - plastový šroub M6
- 10 - plastový kryt patek
- 11 - šroub M8x35
- 12 - koncovka tyče



- 13 - uzamykatelný kryt (4x)
- 14 - klíč uzamykatelného krytu (2x)