

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži překontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, překontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘIPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnost střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejvíce a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vepredu i vzadu k vozidlu.
- Lžíce přepravujte špicákami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlosť jízdy nákladu a podmínek jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, výtrh, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční výtrhy.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiníte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.



Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 2 roky
Nosnost: 50 kg

ATEST
8 SD
1 0 7 4

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4
GSM: +420 724 562 606
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumanncz.cz

NEUMANN®

Montážní návod nosiče C42009
Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič C42009 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:


Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
MAZDA, 323 F, 5-dr Hatchback, r.v. 1995->1997, s fixačním bodem	1170	833	833
MAZDA, 323, 4-dr sedan, r.v. 9/1994->2/1998	1170	883	858
MAZDA, 6, 4-dr Sedan, r.v. 2002->, s fixačním bodem	1170	881	858
MAZDA, 6, 5-dr Hatchback, r.v. 2002->, s fixačním bodem	1170	881	858
MAZDA, Xedos 9, 4-dr Sedan, r.v. 1992->2000, s fixačním bodem	1170	883	848
SEAT, Leon, 5-dr Hatchback, r.v. 1999->2005, s fixačním bodem	1170	863	833




Vozy uvedené na str. I jsou pod krytkami střešní lišty vybaveny fixačními body (závity) pro upevnění nosiče. U vozidel, kde se nosič montuje poprvé nebo po delší době, může být závit zanesen barvou či zkorodován. Pokud je závit takto znečištěn je nutné jej obnovit.




Vyšroubujte šrouby M8x35 s plastovou hlavou
a vyjměte boční úchyty z patek.

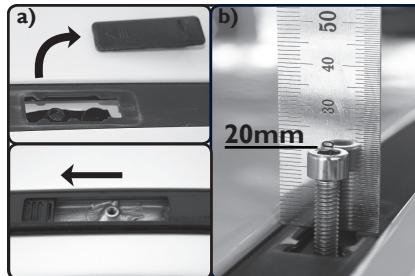

- a)** Ze střešní lišty sejměte či odsuňte krytky fixačních bodů. U vozu Seat krytku vyklopte
 - b)** Do závitu zašroubujte šroub M6x30 a nastavte tak, aby hlava šroubu byla 20mm nad lištou.

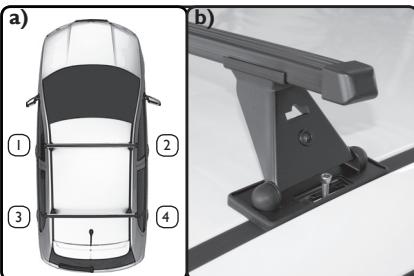


- a) Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Číslování je vyznačeno samolepkou na vnitřní straně patky.
 - b) Patku postavte otvorem na šroub.

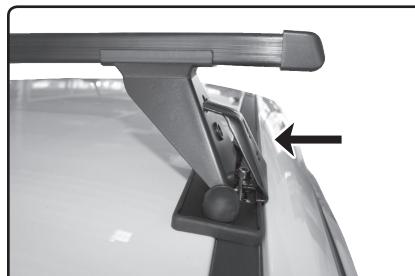

Do otvoru v patce nosiče zasuňte boční úchyt tak, aby se drážka úchytu zaklesla pod hlavu šroubu M6.



Otvorem v bočním úchytu provlečte ruční šroub M8x35 s plastovou hlavou (s podložkou) a zašroubujte jej cca na 4 závity na obou stranách nosníku.

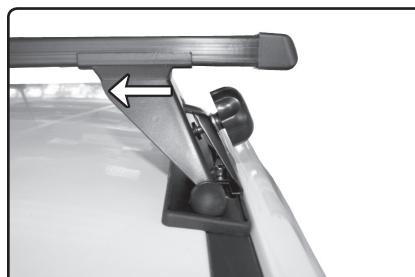


Posuňte patky nosníku na co nejmenší možnou rozteč s tím, že boční úchyty zůstávají stále zakleslé za šroub M6. Rozteč šroubů M8x18 s imbus. hlavou, které fixují patku nosiče k tyči by měla odpovídat rozteči „D“ uvedené v tab. na titulní straně.* P-přední / Z-zadní pozice tyče




Pevně utáhněte šrouby M8x18 přiloženým klíčem (imbus č.6).



Zobrazení střešního nosiče se zámků, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0506.

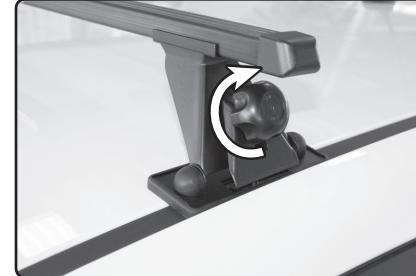

Pevně utáhněte šroub M8x35 s plastovou hlavou rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosíče.

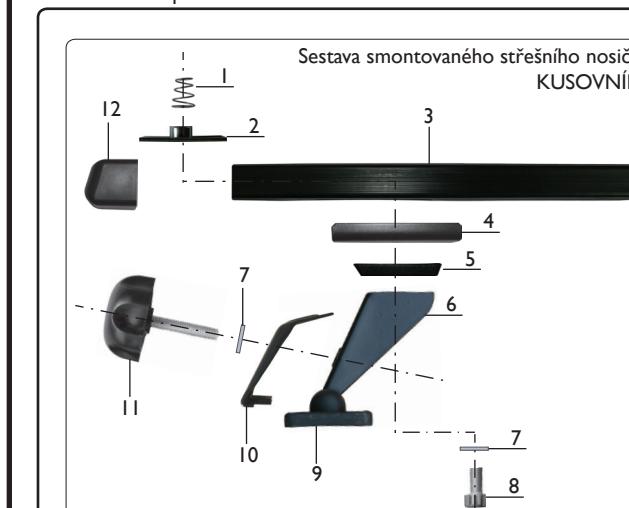

- 1 - pružina
 - 2 - matice
 - 3 - tyč
 - 4 - příložka
 - 5 - klín
 - 6 - patka
 - 7 - podložka
 - 8 - šroub M8x18
 - 9 - guma patky
 - 10 - boční úchyt
 - 11 - šroub M8x35
 - 12 - koncovka tyče

- 13 - imbus klíč č.5
- 15 - šroub M6x30 (Mazda, Seat)
- 16 - imbus klíč č.6