

#### UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přezkontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

#### PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnosti střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vpředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

#### JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dbejte na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

#### ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovujte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.



Záruka: 2 roky  
Nosnost: 50 kg

ATEST  
8 SD  
1 0 7 4

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:  
NEUMANN, spol. s r.o.  
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4  
GSM: +420 724 562 606  
e-shop: [www.neumax.cz](http://www.neumax.cz), e-mail: [info@neumanncz.cz](mailto:info@neumanncz.cz)


# NEUMANN®

## Montážní návod nosiče C42020 Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.  
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič C42020 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:

Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
CITROEN, Xsara, 5-dr Hatchback, r.v. 10/1997->2000	1170	848	828
CITROEN, Xsara, 5-dr Hatchback, r.v. 2001->2006	1170	858	833
NISSAN, Almera, 4-dr Sedan, r.v. 10/1995->1999	1170	873	878
NISSAN, Almera, 5-dr Hatchback, r.v. 1995->1999	1170	873	878
NISSAN, Primera (P10), 4-dr Sedan, r.v. 1990->1998	1170	903	878
NISSAN, Primera (P10), 5-dr Hatchback, r.v. 1991->1999	1170	903	878
NISSAN, Sunny (N14), 4-dr Sedan, r.v. 1991->12/1995	1170	843	820
NISSAN, Maxima, 4-dr Sedan, r.v. 1995->1999	1170	948	948
NISSAN, Primera (P11), 4-dr Sedan, r.v. 1999->2001	1170	903	873
NISSAN, Almera, 5-dr Hatchback, r.v. 2000->2003	1170	843	838
NISSAN, Almera, 4-dr Sedan, r.v. 2000->2004	1170	878	878
NISSAN, Sunny (N14), 5-dr Hatchback, r.v. 1991->1995	1170	840	820
RENAULT, 19 Chamade, 4-dr Sedan, r.v. 1989->1995	1170	882	878
RENAULT, Safrane, r.v. 1992->2000	1170	948	943
RENAULT, 19, 5-dr Hatchback, r.v. 1989->1995	1170	882	878
SUZUKI, Swift, 5-dr Hatchback, r.v. 2005->2009	1170	855	805

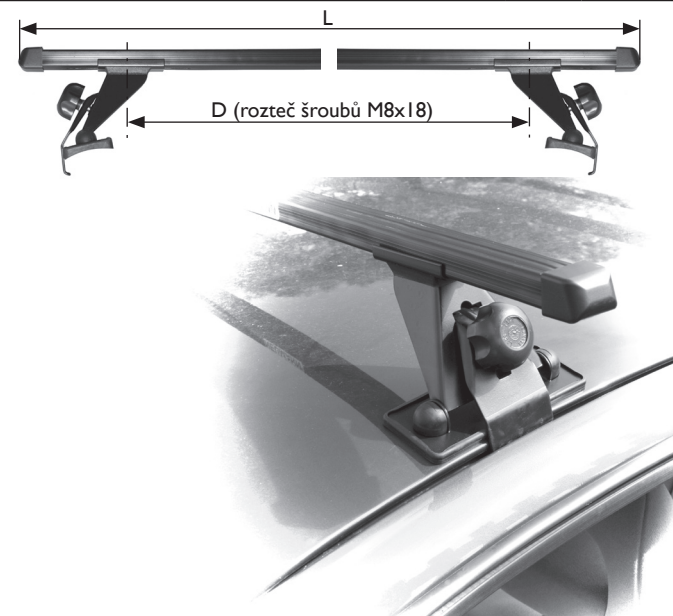


[www.neumax.cz](http://www.neumax.cz)

Verze 08/22

Uvedené vozy na str. I mají nad dveřmi nosný rám karoserie, za který se střešní nosič upíná bočním úchytem.




Uvolněte boční úchyty povolením šroubů M8x35 s plastovou hlavou. Šroub nechte zašroubovaný přibližně na 3 až 4 závitech.

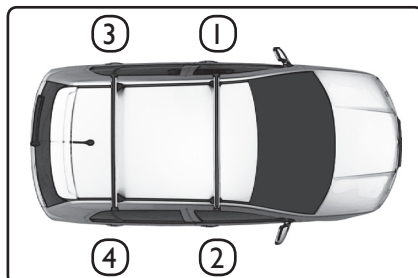


Nosič postavte patkami na rám karoserie nad dveře s ohledem na umístění patek dle obr. Číslování patek je vyznačeno samolepkou na vnitřní straně patky.



Nastavte potřebnou polohu nosiče s ohledem na přepravovaný náklad a usad'te nosič tak, aby byl kolmo k podélné ose vozu.

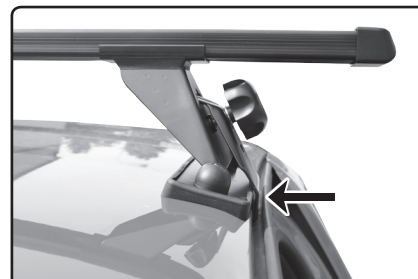

Spodní hranu bočního úchytu zatlačte na obou stranách nosníku pod rám karoserie.

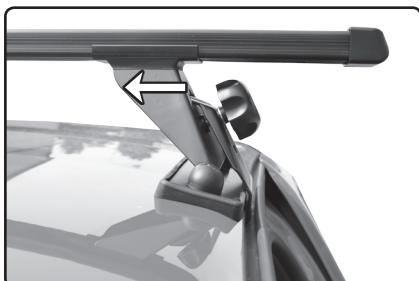

Posuňte patky nosníku na co nejmenší možnou rozteč s tím, že boční úchyty zůstávají stále pod rámem karoserie. Rozteč šroubů M8x18 s imbusovou hlavou, které fixují patku nosiče k tyči by měla odpovídat rozteči „D“ uvedené v tabulce na titulní straně.

\* P - přední / Z- zadní pozice tyče




Pevně utáhněte šrouby M8x18 přiloženým klíčem (imbus č.6).




Pevně utáhněte šroub M8x35 s plastovou hlavou rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.



Zobrazení střešního nosiče se zámky, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0506.

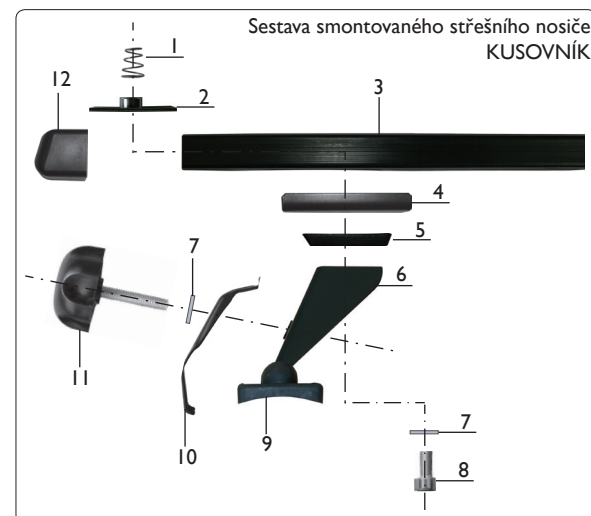

- 1 - pružina
- 2 - matice
- 3 - tyč
- 4 - příložka
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - guma patky
- 10 - boční úchyt
- 11 - šroub M8x35
- 12 - koncovka tyče

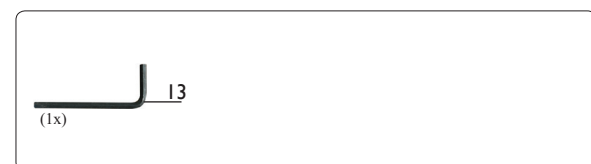

13 - imbus klíč č.6