

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži překontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, překontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘIPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnost střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejniže a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- Vždy převážejte lodě pevně přivažte vepredu i vzadu k vozidlu.
- Lžíce přepravujte špicákmi dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod.
- Dolouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlosť jízdy nákladu a podmínek jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, výška, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobujte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční výtrhy.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiníte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.



Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 2 roky
Nosnost: 50 kg

ATEST
8 SD
1 0 7 4

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4
GSM: +420 724 562 606
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumanncz.cz


NEUMANN®

Montážní návod nosiče C42042
Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič C42042 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:


Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
FORD, Focus II, 5-dr combi, r.v. 2004->2007, s fixačním bodem	1170	948	913
KIA, Ceed, 5-dr Hatchback, r.v. 2007->, s fixačním bodem	1170	938	893
KIA, Pro Ceed, 5-dr Hatchback, r.v. 2007->, s fixačním bodem	1170	970	937
MITSUBISHI, Lancer, 4-dr sedan, r.v. 2007->, s fixačním bodem	1170	918	885
MITSUBISHI, Lancer, 5-dr hatchback, r.v. 2007->, s fixačním bodem	1170	918	885
MITSUBISHI, Outlander, 5-dr SUV, r.v. 2007->, s fixačním bodem	1170	1003	967

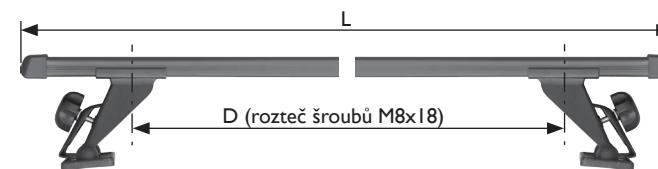


Vozy uvedené na str. I jsou pod krytkami střešní lišty vybaveny fixačními body (závity), pro upevnění nosiče. U vozu zn. Ford bývá před první montáží závit zakryt karosářským tmelem a plastovým šroubem, který je nutné odstranit.



Vyšroubujte šrouby M8x35 s plastovou hlavou a vyměte boční úchyty z patek.

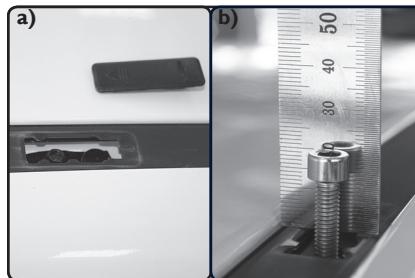


- a) Ze střešní lišty sejměte krytky. Uvozů zn. Ford je nutné před první montáží nosiče odstranit karosářský tmel uprostřed otvoru v liště a vyšroubovat plastový šroub (zálepku).
b) Do závitu zašroubujte šroub M6 a nastavte tak, aby hlava šroubu byla 2cm nad lištou. U vozu Ford použijte šroub M6x40, u vozu Kia a Mitsubishi šroub M6x30.

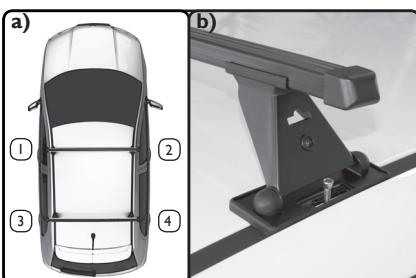


- a) Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Číslování je vyznačeno samolepkou na vnitřní straně patky.
b) Patku postavte otvorem na šroub.



Otvorem v bočním úchytu provlečte ruční šroub M8x35 s plastovou hlavou (s podložkou) a zašroubujte jej cca na 4 závity na obou stranách nosníku.

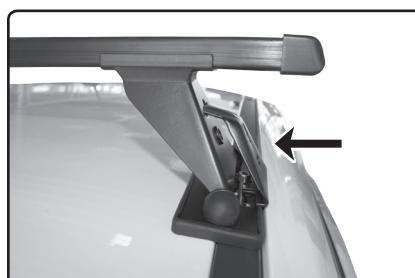

- Do otvoru v patce nosiče zasuňte boční úchyt tak, aby se drážka úchytu zaklesla pod hlavu šroubu M6

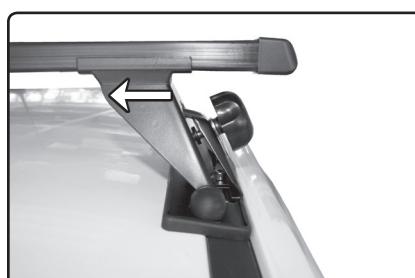

- Posuňte patky nosníku na co nejmenší možnou rozteč s tím, že boční úchyty zůstávají stále zakleslé za šroub M6. Rozteč šroubů M8x18 s imbusovou hlavou, které fixují patku nosiče k tyči by měla odpovídat rozteče „D“ uvedené v tabulce na titulní straně.


* P - přední / Z- zadní pozice tyče




Pevně utáhněte šrouby M8x18 přiloženým klíčem (imbus č.6).



Zobrazení střešního nosiče se zámky, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0506.

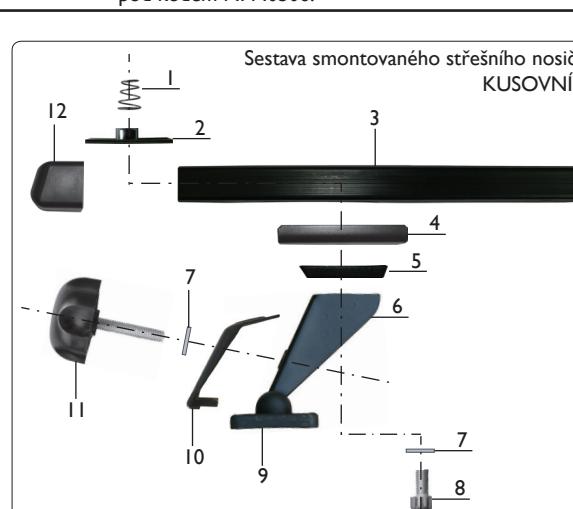

- 1 - pružina
2 - matice
3 - tyč
4 - příložka
5 - klín
6 - patka
7 - podložka
8 - šroub M8x18
9 - guma patky
10 - boční úchyt
11 - šroub M8x35
12 - koncovka tyče

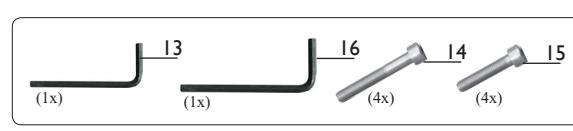

- 13 - imbus klíč č.5
14 - šroub M6x40 (Ford)
15 - šroub M6x30 (Kia, Mitsubishi)
16 - imbus klíč č.6