

#### UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přezkontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přezkontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

#### PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnost střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vpředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

#### JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dbejte na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdící vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

#### ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovajte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Prodejce / Datum prodeje

Záruka: 2 roky  
Nosnost: 50 kg



ATEST  
8 SD  
1074

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:  
NEUMANN, spol. s r.o.  
Pikovická 1818/15, 147 00, Praha 4  
GSM: +420 724 562 606  
e-shop: [www.neumax.cz](http://www.neumax.cz), e-mail: [info@neumanncz.cz](mailto:info@neumanncz.cz)

# NEUMANN®


## Montážní návod nosiče C42066 Kompletně sestavený nosič- 2 tyče

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.  
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosič C42066 je kompletně sestaven a je určen pro vozidla uvedená v tabulce:

Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
CITROEN, Jumper, 4-dr Bus, r.v. 2006-> - nízká střecha (2 tyče)	1670	1335	1335
CITROEN, Jumper, 4-dr Bus, r.v. 2006-> - vysoká střecha (2 tyče)	1670	1335	1335
FIAT, Ducato, 4-dr Bus, r.v. 2006-> - nízká střecha (2 tyče)	1670	1335	1335
FIAT, Ducato, 4-dr Bus, r.v. 2006-> - vysoká střecha (2 tyče)	1670	1335	1335
PEUGEOT, Boxer, 4-dr Bus, r.v. 2006-> - nízká střecha (2 tyče)	1670	1335	1335
PEUGEOT, Boxer, 4-dr Bus, r.v. 2006-> - vysoká střecha (2 tyče)	1670	1335	1335

P\* - Přední  
Z\* - Zadní

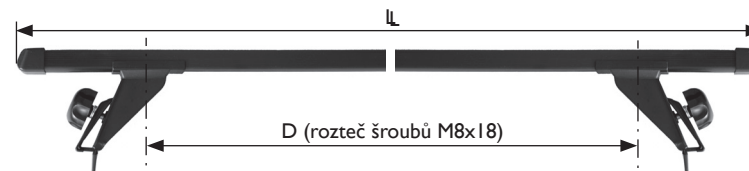


[www.neumax.cz](http://www.neumax.cz)

Verze 08/22

Uvedená vozidla mají ve střeše zabudované fixační body, za které se střešní nosič upíná. Nosník se na každé straně kotví za trn, který je umístěn na okraji střechy.



Vyšroubujte šrouby M8x35 s plastovou hlavou a vyjměte boční úchyty z patek.

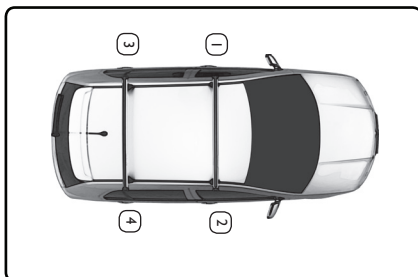


Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Číslování je vyznačeno samolepkou na vnitřní straně patky.



Střešní nosič usadíte příčně na střechu a nastavte patky tak, aby dosedaly hranou na střechu vozu u vnitřní strany kotvícího trnu.



Pevně utáhněte šrouby M8x18 příloženým klíčem (imbus č.6).

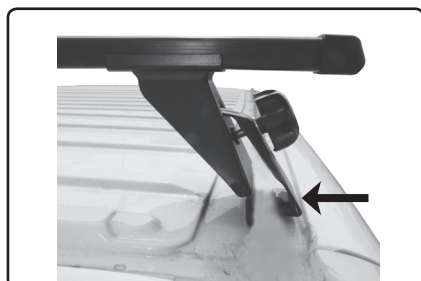


Do otvoru v patce nosiče zasuňte boční úchyt tak, aby se drážka úchyty zaklesla pod hlavu trnu.




Otvorem v bočním úchytu provlečte ruční šroub M8x35 s plastovou hlavou (s podložkou) a utáhněte jej rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchyty a špatnému upevnění nosiče.



Zobrazení střešního nosiče se zámky, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0506 (pro 2 nosníky) nebo NPN0514 (pro 3 nosníky).

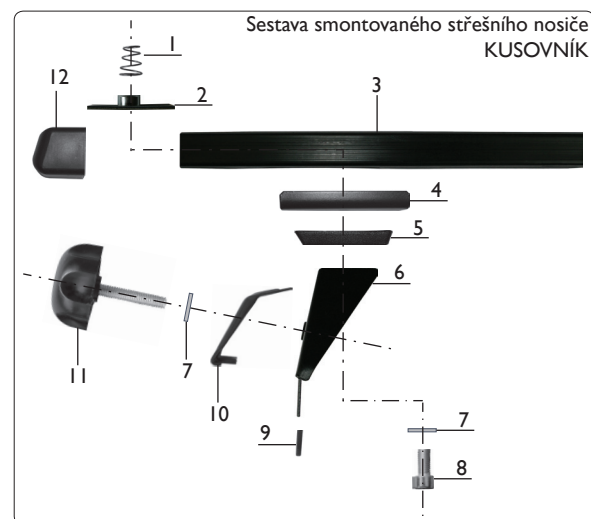

- 1 - pružina
- 2 - matice
- 3 - tyč
- 4 - příložka
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - návlek patky
- 10 - boční úchyt
- 11 - šroub M8x35
- 12 - koncovka tyče

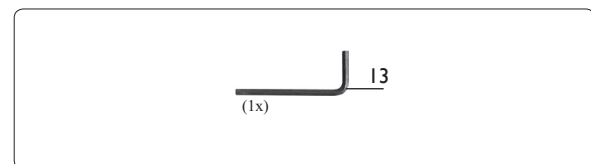

13 - imbus klíč č.6